



*Gaudi*  
Stuckleisten für den Innenbereich

---

# ZIERLEISTE

INSTALLATION

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

# ZIERLEISTE INSTALLATION

## WERKZEUGE UND MATERIALIEN



Rollbandmaß



Bleistift



Faden



Winkelmesser



Abkappsäge



Hammer



Klebspistole für  
Kleberpatronen



Gummispachtel,  
Metallspachtel




Schutzhandschuhe



Feinkörniges  
Schleifpapier



Lappen

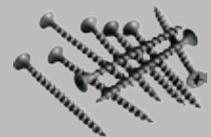

Schneidschrauben



Azeton,  
Lackbenzin



Feinkörnige  
wasserlösliche  
Spachtelmasse

# DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

## ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE

290 ml



ADHESIVE FOR BONDING JOINTS

60 ml

Die angegebenen Einwirkungszeiten gelten nur für den Einsatz von Evroplast Kleber-Produktreihe. Wenn Sie Kleber von anderen Marken verwenden, folgen Sie den Herstelleranweisungen auf der Packung des jeweiligen Produkts.

**Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten:** Die Temperatur muss während der Ausführung der Arbeiten und der darauffolgenden 24 Stunden mindestens +8°C sein. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum muss mindestens 40% betragen. Halten Sie die Gesimse mindestens 24 Stunden lang vorher im Raum.

**Anforderungen an Oberfläche:** Die vorbereitete Oberfläche muss trocken, entfettet und entstaubt sein. Schwache Mineraluntergründe sind zuerst mit einem geeigneten Grundierenmittel zu festigen.

## ZIERLEISTE INSTALLATION

1



Markierungen vom Boden bis zur Oberkante des Produktes vornehmen.

2



Verbinden Sie die Markierungen entlang des Raumfangs mit einem Kreidestrich.

3



Messen Sie mit dem Winkelsucher den Winkel der Raumecke.

4



Den Winkel an der Trennsäge einstellen, einen Schnitt am Produkt vornehmen. In Räumen mit 90°-Ecken kann eine Gehrungssäge und eine Handsäge verwendet werden.

## DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN



«Evroplast Mounting» Kleber auf die Montagefläche oder «Evroplast Multipurpose» Kleber über die gesamte Produktlänge auftragen. Die Dicke der aufgetragenen Klebstoffschicht muss 3-5 mm betragen.



Befestigen Sie das Produkt an der Montagestelle gemäß der Markierung an der Wand. Drücken Sie das Produkt über die gesamte Länge an, so dass Klebstoff unter der gesamten Verbindungsfläche austritt.



Unmittelbar nach dem Anbringen, überschüssigen Klebstoff mit einem Spachtel entfernen.



Falls erforderlich, wischen Sie die Verbindungsstelle zwischen Produkt und Wand mit einem mit Wasser benetzten Tuch ab, wenn Sie den Kleber «Evroplast Mounting» verwenden; mit Aceton, wenn Sie den Kleber «Evroplast Multipurpose» verwenden.

## ZIERLEISTE INSTALLATION

9



Bei Verwendung des Klebers «Evroplast Mounting» ist es notwendig, ihn mit unter dem Produkt eingeschlagenen Senkkopfnägeln zu fixieren, um ein Verrutschen des Produkts zu verhindern. Die Nägel werden nach 24 Stunden entfernt.

10



Bei Verwendung von «Evroplast Multipurpose» ist eine zusätzliche Fixierung mit Nägeln nicht erforderlich.

11



Bei Produkten über 100 mm Höhe ist eine zusätzliche Befestigung mit Schneidschrauben im Abstand von ca. 600 mm erforderlich.

12



Schneiden Sie das nächste Produkt. Überprüfen Sie die Verbindung des Musters und des Profils der Produkte, ggf. wiederholen Sie den Schnitt.

## DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

13



Wischen Sie die Endflächen der angrenzenden Produkte mit einem feuchten Tuch ab, um Staub und andere Verunreinigungen zu entfernen.

14



Evroplast für Klebeverbindungen Kleber auf die Endfläche des bereits montierten Produkts auftragen.

15



«Evroplast Mounting» oder «Evroplast Multipurpose» Kleber auf die Montagefläche des nächsten Produkts auftragen.

16



Drücken Sie das Produkt an die Wand, so dass Klebstoff unter der gesamten Verbindungsfläche austritt. Bewegen Sie das Produkt entlang der Wand und schieben Sie es zum angrenzenden Produkt, so dass Klebstoff aus der Fuge austritt.

## ZIERLEISTE INSTALLATION

17



Überschüssigen Klebstoff unmittelbar nach dem Anbringen mit einem Spachtel entfernen.

18



Wischen Sie die Fuge mit einem mit Aceton benetzten Tuch ab.

19



Fahren Sie mit der Montage des nächsten Produkts fort.

20



Nach 3 Stunden die Fugen mit feinem Sandpapier abschleifen.

## DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

21



Die geschliffenen Fugen mit feinkörniger, wasserlöslicher Spachtelmasse für den Innenausbau füllen, ggf. «Schritt 20» wiederholen, bis eine ebene Fläche entsteht.

22



Füllen Sie die Fuge zwischen Produkt und Wand mit Klebstoff an den Stellen, an denen kein Klebstoff ausgetreten ist.

23



Wischen Sie den überschüssigen Kleber mit einem mit Wasser benetzten Tuch ab, wenn Sie den Kleber «Evroplast Mounting» verwenden; mit Aceton, wenn Sie den Kleber «Evroplast Multipurpose» verwenden.

24



Streichen Sie die Produkte gemäß den Anweisungen des Farsherstellers an, beginnend an der Ecke des Raumes.





[www.gaudidecor.eu](http://www.gaudidecor.eu)

---

*Gaudi*  
Stuckleisten für den Innenbereich